


MANUAL DE UTILIZARE

Aparat Maxima Sous Vide 8.5 L

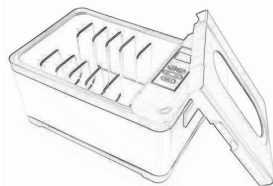

Pentru cea mai eficientă funcționare a dispozitivului dvs., citiți manualul de utilizare. Produsele Maxima sunt realizate cu cea mai recentă tehnologie de producție. Sunt inspectate și testate individual. Toți parametrii lor tehnici respectă standardele internaționale.

Aparatul Maxima sous vide puteți folosi pentru a încălzi diverse produse din carne la temperaturi calde. Dispozitivul este sigur, stabil și ușor de utilizat. Toate componentele aparatului sunt conforme cu reglementările din industria alimentară.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANTA

- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului și rănirea utilizatorului.
- Dispozitivul poate fi folosit doar pentru ceea ce este conceput! Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerul sau butoanele. Capacul și mânerul capacului pot fi fierbinți în timpul gătitului! Se recomandă utilizarea unui prosop de bucătărie sau mănuși de protecție.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu introduceți cablul de alimentare sau fișa sau sursele în apă sau în orice alt lichid.
- Copiii nu trebuie lasați să utilizeze aparatul. Chiar și în timpul funcționării, copiilor nu li se permite accesul la aparat decât sub supravegherea unui adult.
- Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți, calorifere sau sobe. Utilizați dispozitivul numai pe suprafețe uscate, stabile, libere de piese în mișcare, cum ar fi masă sau tejghea.
- Deconectați întotdeauna cablul de alimentare atunci când nu îl folosiți pentru o perioadă mai lungă sau în timpul curățării. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a scoate sau introduce ceva sau de a goli baia de apă. Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
- Nu utilizați accesoriile care nu sunt recomandate de producător. Accesoriile necorespunzătoare pot prezenta un risc de incendiu, electrocutare sau alte daune.
- Nu utilizați dispozitivul din alt scop decât cel pentru care a fost fabricat.
- Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. Dacă este necesar, verificați-l și reparați-l de către un centru de service autorizat.
- Nu utilizați aparatul dacă nu este suficientă apă în baia de apă pentru a acoperi rețeaua de susținere sau apa nu a atins nivelul maxim de umplere în interiorul recipientului.
- Aveți grijă să nu umpleți excesiv baia de apă; la umplere, numărați câte spații goale vor fi necesare atunci când așezați alimentele ambalate în pungă.
- Asigurați-vă că pungile sunt complet scufundate în apă și că nivelul apei nu crește peste marca MAX.
- Fiți foarte atenți dacă trebuie să mutați mașina cu apă fierbinte sau alte lichide sau produse sub-vid în ea. Așteptați întotdeauna ca aparatul să se răcească înainte de a goli.
- Aveți grijă dacă trebuie să scoateți capacul din aparatul fierbinte, deoarece aburul fierbinte de la gătit poate condensa sau scăpa din interiorul capacului. Utilizați mănuși de copt atunci când scoateți capacul și înclinați ușor capacul, astfel încât apa condensată să poată picura înapoi în baia de apă.
- Pentru a opri, utilizați butonul START / STOP, apoi deconectați cablul de alimentare din

priza.

- Aparatul nu este recomandat persoanelor cu dizabilități mentale sau pentru cei care nu cunosc utilizarea aparatelor de gătit.

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE APARATULUI:

- Capac din plastic (aburul se poate condensa în interior în timpul gătirii)
- Fereastra de sticlă transparentă - aici puteți verifica alimentele plasate în baia de apă
- Panou de control
- Display LCD
- Maner capac
- Mâner laterale ale băii cu apă - poziționate asimetric pentru a ajuta la scurgerea apei
- Capac durabil din oțel inoxidabil
- Marcarea nivelului de apă minim în baia de apă
- Marcarea nivelului maxim al apei în baia de apă
- Grilă de saci - reține alimentele ambalate vertical în pungă plasate într-o baie de apă

"Time": buton de setare a timpului cu interval 0-24. Dacă aparatul nu funcționează, apăsați butonul o dată și setați ora, apoi apăsați-l din nou și setați minutul.

"Temp": buton de reglare a temperaturii cu interval 0-99 C °. Dacă aparatul nu funcționează, apăsați o dată și setați temperatura dorită în grade Celsius sau apăsați din nou și setați-o în grade Fahrenheit.

"+/-": măriți sau micșorați timpul sau temperatura dorită.

"START/STOP": Apăsați o dată pentru a porni procesul de gătit și apăsați în mod repetat pentru a opri procesul de gătit.



PRIMA UTILIZARE:

- Asigurați-vă că există apă în baia de apă, nivelul apei nu este mai mare decât marca MAX și nu mai mic decât marca MIN. Dacă nu există apă în baia de apă sau nivelul apei este mai mic decât marca MIN, aparatul nu se va porni și LCD-ul va avertiza cu codul de eroare E04.
- Conectați corect cablul de alimentare la partea din spate a dispozitivului și la priza de perete, dacă are succes, lumina de fundal a afișajului se va aprinde.
- Așezați alimentele preambalate în pungile de vid și puneți-le în baia de apă.
- Reglați timpul și temperatura folosind butoanele.
- Introduceți produsele aspirate.
- Apăsați butonul „START” și ciclul de gătit va începe, afișajul va afișa pictogramele de încălzire și circulația apei.
- Când s-a decurs timpul de gătire setat, aparatul nu se oprește, procesul de gătit continuă încă 1 oră, iar aparatul va avertiza cu un sunet „bip” pe minut până când opriti ciclul de gătit apăsând butonul „STOP”.
- Când aparatul a atins temperatura setată, sistemul nu mai încălzește apa, astfel încât pictograma de încălzire dispare. Dacă timpul de gătit setat nu a trecut încă și apa din baia de apă scade sub temperatura setată, sistemul va începe din nou să încălzească apa (pictograma de încălzire apare) până la expirarea timpului de gătit setat.
- Dacă temperatura crește peste 85 ° C, pompa de circulație a apei se oprește și ciclul de circulație a apei se oprește automat.

ATENȚIE!

- La pornire, pompa poate produce un zgomot ușor, datorită faptului că apa din baia de apă circulează intactă, după 5-10 secunde zgomotul dispare.
- Când umpleți baia de apă cu apă, asigurați-vă că nivelul apei este între semnele MIN și MAX.
- Aparatul nu este potrivit pentru gătit direct al alimentelor, alimentele trebuie evacuate într-o pungă înainte de gătit.
- Dacă punga se rupe sau se scurge în timpul gătirii, îndepărtați-o, curățați baia de apă și

- începeți să gătiți din nou cu alimentele reambalate.
5. Dacă aparatul produce un zgomot neobișnuit în timpul gătitului, este posibil ca pompa de circulație să adune murdăria din baia de apă. În acest caz, opriți mașina, curățați și reporniți aparatul.
 6. Scurgeți apa din aparat după utilizare.

CURATARE SI INTRETINERE

1. Nu lăsați apă în baia de apă după utilizare. Lăsați aparatul să se răcească, scoateți rețeaua sacului, țineți baia de apă de mânerle laterale și turnați apa în chiuvetă.
2. Ștergeți interiorul băii de apă cu o cârpă moale și curată.
3. Dacă a intrat murdărie în pompa de circulație a apei, mai întâi scurgeți apa din baia de apă, folosind o șurubelniță pentru a îndepărta deflectorul din baia de apă. Se toarnă apă curată în baia de apă (adăugați o cantitate minimă de detergent, dacă este necesar) și porniți aparatul astfel încât apa din circulație să îndepărteze treptat murdăria. Dacă baia de apă este suficient de curată, opriți aparatul și turnați apa murdară.
4. Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid când curățați sau clățiți!
5. Nu utilizați detergenți corozivi, cu solvent sau granulare la curățare - acestea din urmă pot provoca zgârieturi.
6. Nu puneți niciodată aparatul sous vide în mașina de spălat vase!

DEFECTIUNI

-POSIBILE ERORI SI SOLUTII:

1. Dispozitivul nu se pornește

- Asigurați-vă că ștecherul este conectat corect și că există curent la priza de perete
- Asigurați-vă că apăsați bine butonul START / STOP, repetați dacă este necesar

2. Dispozitivul suna "beep"

- Dacă nivelul apei scade sub MIN în timpul ciclului de gătit, aparatul emite un sunet și codul de eroare E04 apare pe ecranul LCD. În acest caz, asigurați-vă că există suficientă apă în aparat.

3. Nu menține temperatura la 0,5 C.

- Asigurați-vă că există suficientă apă în baia de apă, adică nivelul apei este cel puțin la marcajul MIN.
- Asigurați-vă că nicio pungă de vid nu este lipită pe fundul băii de apă prin blocarea deschiderii libere pentru circulație sau nu închideți complet sau parțial deschiderile grilei defletoare din partea dreaptă din interiorul băii de apă, prevenind astfel circulația apei în baia de apă.

4. Monitorul LCD este oprit și nu se aprinde

- Verificați dacă există apă în baia de apă. Dacă aparatul este pornit accidental fără apă, deconectați-l și lăsați-l să se răcească. După răcire, dispozitivul poate fi utilizat din nou conform intenției.
- Asigurați-vă că fișa electrică este conectată corect.

5. Există un zgomot puternic continuu în timpul gătitului

- Poate apărea atunci când deschiderea circulantă este blocată, urmați sugestiile anterioare și eliminați blocajul.
- O altă posibilă cauză de eroare: există prea mult aer în sistemul circulator, circulația nu este chiar. În acest caz, asigurați-vă că există suficientă apă în baia de apă, porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze câteva secunde, apoi opriți-l, repetați acest proces de câteva ori și problema va dispărea.

DEPOZITARE

- Asigurați-vă că dispozitivul este curățat înainte de depozitare.
- Răsuciți cablul electric.
- Păstrați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.

GARANTIE

Dispozitivul are o garanție de 12 luni de la data cumpărării. Condițiile de garanție le puteți găsi pe cardul de garanție.

ELIMINAREA DISPOZITIVULUI DIN UZ

Aparatele trebuie eliminate într-un mod ecologic.
Se recomandă transportarea aparatului la o instalație de reciclare a deșeurilor electrice/electronice.