

GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Dulap frigorific pentru maturare salam si carnati CORECO seria ASC

1. PRODUCĂTORUL PRODUSULUI

CORECO S.A.

Ctra. Córdoba - Málaga, km 80.800

14900 - Lucena (Córdoba), Spania

Tel: +34 957 50 22 75

Fax: +34 957 51 42 98

www.coreco.es

2. INFORMAȚII GENERALE ȘI AVERTISMENTE

Acest ghid de utilizare ajută la înțelegerea completă a funcționării, instalării și întreținerii echipamentului. Toate informațiile și avertismentele necesare sunt disponibile pentru o instalare și utilizare corectă a aparatului.

Important: Înainte de a utiliza echipamentul, citiți cu atenție instrucțiunile prezentate aici.

Păstrați acest ghid de utilizare pentru consultări ulterioare.

Dacă transmiteți sau vindeți echipamentul, predați acest ghid noului proprietar.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării profesionale și trebuie operat doar de personal calificat.

Avertismente:

Amplasarea corectă, instalarea, precum și orice reparație sau modificare a echipamentului pot fi efectuate NUMAI de către personal autorizat, conform reglementărilor în vigoare din țara respectivă.

În caz de instalare incorectă, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate.

O instalare, reglare, întreținere sau utilizare incorectă a echipamentului poate provoca daune materiale sau vătămări corporale.

În caz de defecțiune, contactați imediat service-ul autorizat.

Nu încercați niciodată să reparați aparatul singur și nu apelați la persoane neautorizate.

Folosiți doar piese de schimb originale; în caz contrar, garanția devine nulă.

Înainte de orice operațiune de întreținere, deconectați echipamentul de la rețeaua electrică.

Nu folosiți detergenți agresivi sau corozivi (ex. acizi, solvenți, produse de curățare pe bază de clor), deoarece pot deteriora aparatul.

Nu depozitați substanțe explozive (ex. recipiente aerosoli) în interiorul echipamentului.

Asigurați-vă că orificiile de ventilație ale aparatului sunt întotdeauna curate și libere.


Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte metode neaprobatе de producător pentru a accelera procesul de deghețare.

NU folosiți aparate electrice în spațiul de maturare, cu excepția celor recomandate de producător.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l doar prin intermediul unui tehnician autorizat.

Dacă este necesară înlocuirea cablului, nu utilizați niciodată un cablu cu secțiune transversală mai mică.

Sarcina maximă admisă pe fiecare raft este de 30 kg, distribuită uniform pe întreaga suprafață.


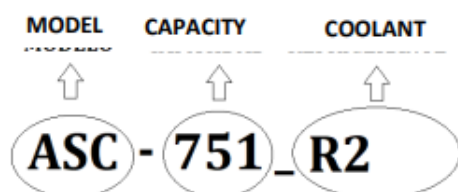


Identificarea modelului achiziționat:



1. Model
2. Capacitate
3. Agent frigorific

3. DIMENSIUNI GENERALE ȘI PUNCTE DE RACORDARE (mm)

- **ASC-751:**

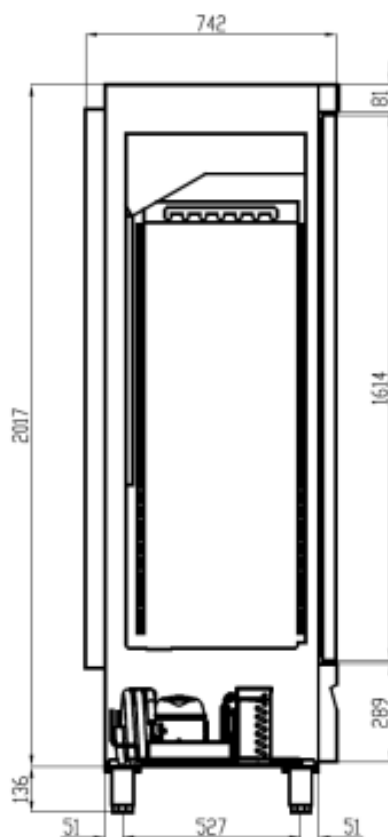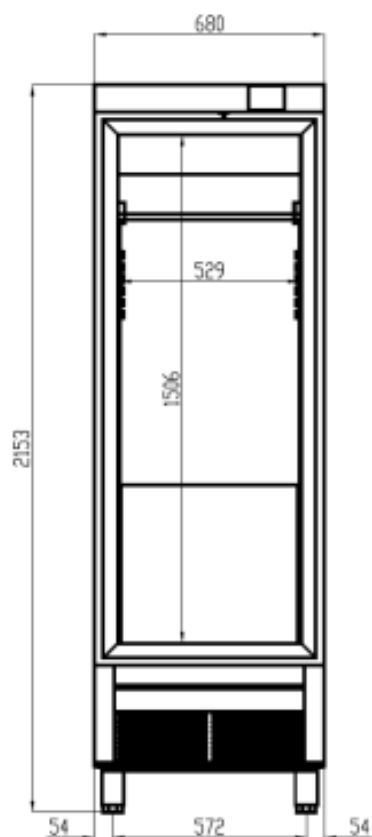

- **ASC-1302:**

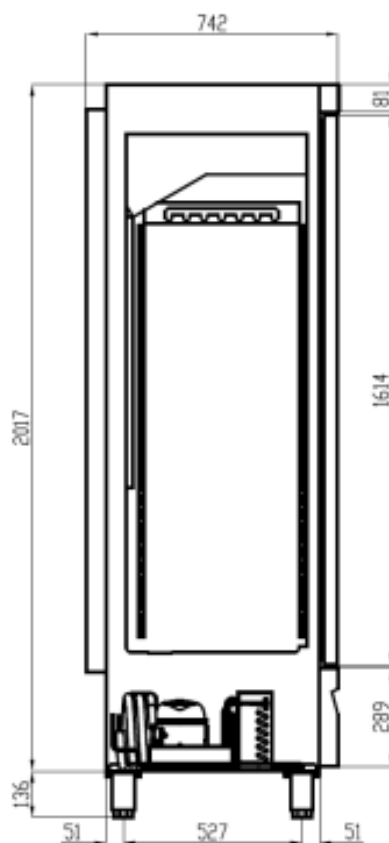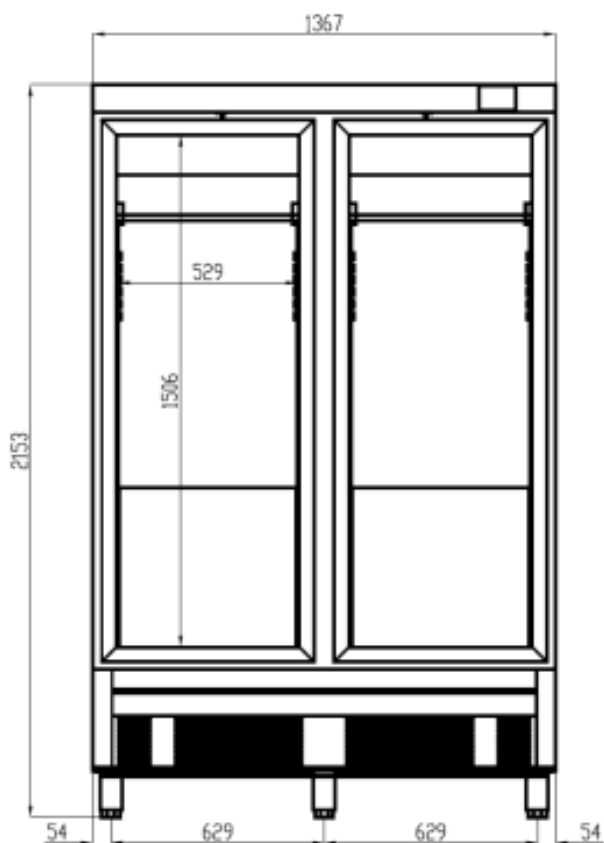

4. INFORMAȚII PRIVIND ECHIPAMENTUL ACHIZIȚIONAT

Camerele automatizate pentru uscarea sau „maturarea” cârnaților și salamurilor sunt considerate echipamente speciale în comparație cu camerele standard utilizate în industria cărnii.

Pentru a atinge un nivel adecvat de umiditate corespunzător compoziției produsului din carne, dulapul de maturare trebuie să fie echipat cu un sistem de răcire, o sursă de căldură și un sistem de control al umidității, toate funcționând automat în funcție de cerințele procesului de uscare.

Dulapul automatizat de maturare dispune de mai multe programe configurabile, fiecare cu cicluri diferite, adaptate diverselor tipuri de alimente.


Fiecare ciclu sau program este definit printr-o durată, o temperatură și un nivel de umiditate specifice.

NOTĂ: datorită similitudinii proceselor de uscare, aceste programe pot fi adaptate cu modificări minore pentru unități de uscare a brânzeturilor, șuncii, tutunului, lemnului etc., bineînțeles cu ajustarea hărții de configurare.

Ca exemplu, consultați descrierea programului proiectat de Coreco S.A. special pentru reglarea temperaturii și umidității în uscarea cârnaților:

Ciclu: 1	Durată (ore)	Temperatură setată °C	Umiditate setată %	Ventilație slabă	Fază de repaus
Cu încălzire	8	25	Fără asistență	NU	NU
Uscare 01	19	20	85	NU	DA
Uscare 02	19	18	80	NU	DA
Uscare 03	19	16	75	NU	DA
Uscare 04	19	14	70	NU	DA
Uscare 05	19	12	65	NU	DA
Uscare 06	19	10	60	NU	IDA
Funcție de depozitare	max 72 zile	8	50	NU	NU

Graficul de mai jos arată ciclurile parcurse prin programul de mai sus:

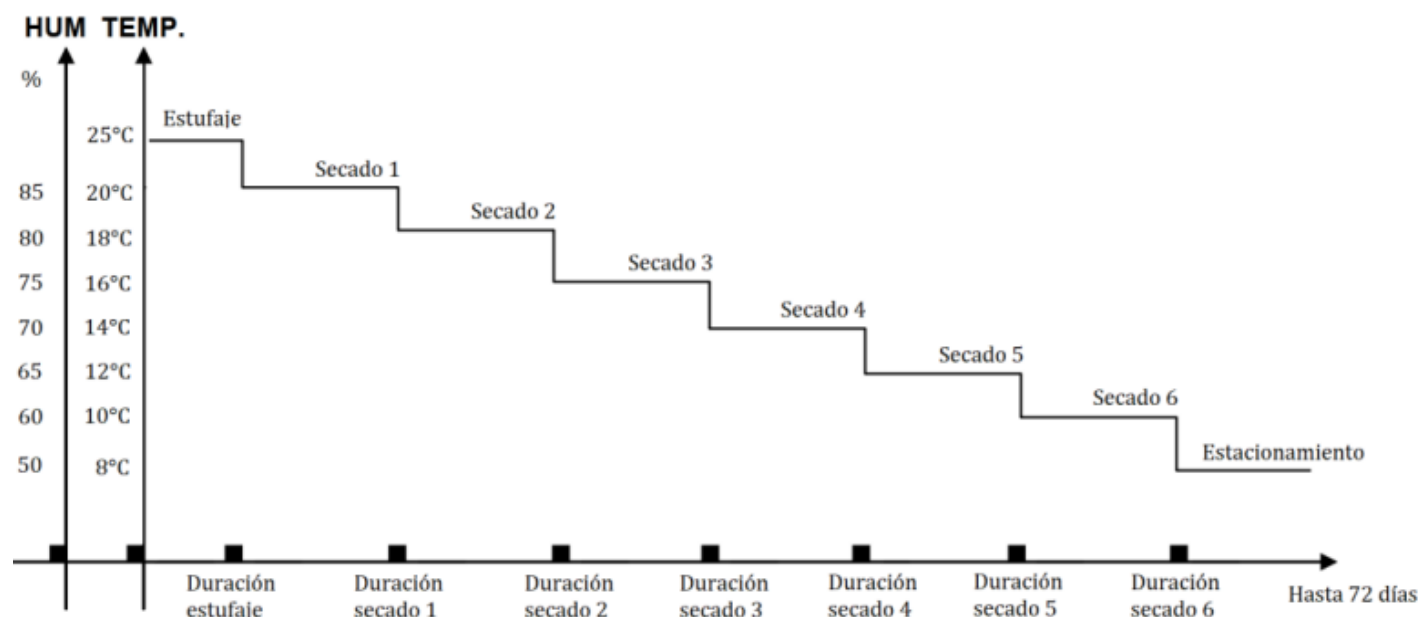

5. CARACTERISTICI GENERALE

Aceste mașini sunt fabricate în conformitate cu directivele CE privind manipularea și conservarea alimentelor.

Dulapul pe care l-ați achiziționat creează condiții ideale pentru uscarea și maturarea cârnaților și a altor produse alimentare.

Aparatul este echipat cu un controler digital care are o serie de programe configurabile: cu ajutorul acestuia, se poate asigura temperatura și umiditatea optime necesare pentru uscarea diferitelor tipuri de alimente.

Este disponibil în format dulap și în diferite dimensiuni.

Principiul de funcționare al dulapului: controlerul reglează temperatura din spațiul de uscare și, în același timp, umiditatea relativă (umiditatea alimentelor proaspăt introduse este ridicată).

În ciclul de maturare, controlerul reduce continuu umiditatea alimentelor maturate până la limita setată.

IMPORTANT: mașina nu poate crește umiditatea, nu are umidificator!

Acest aparat trebuie utilizat numai de personal calificat.

Vă recomandăm să efectuați câteva cicluri de testare chiar de la început.

În timpul acestor cicluri, monitorizați și documentați cu atenție procesul, acordând atenție fluxului de lucru al aparatului, condițiilor locației (umiditatea și temperatura la punctul de lucru), tipului de carne, pentru a putea stabili setarea corectă care să corespundă rezultatului final dorit de utilizator.

Nu uitați că greutatea produsului final poate fi cu 20-30% mai mică din cauza pierderii de umiditate, precum și a procesului de maturare.

Parametri tehnici:

Model	Dimensiuni externe			Capacitate	Compresor			
	lung.	adan.	inalt.	Rafturi	Agent frigorific	Conex. electrica	Putere de răcire	Consum
	mm	mm	mm	buc			W	W/h
ASC-751	680	735	2160	3	R290	1+N 230/50	502	380
ASC-1302	1370	735	2160	6	R290	1+N 230/50	910	880

5.1 DATE DESPRE PRODUS

Plăcuța cu datele tehnice a dispozitivului se află pe partea laterală a acestuia, unde sunt indicate toate datele tehnice importante. Nu îndepărtați niciodată această plăcuță cu datele de pe dispozitiv.

(IMPORTANT: plăcuța cu datele din dreapta este doar cu titlu ilustrativ!)

În cazul asistenței tehnice sau al notificărilor de service, vă rugăm să aveți la îndemână datele de pe PLĂCUȚA CU DATE!

5.2 GARANȚIE

Dispozitivul și componentele sale beneficiază de o garanție din fabrică de 1 an de la data achiziției. Garanția acoperă înlocuirea piesei sau

 CORECO		E.S. 14900-LUCENA (CORDOBA) Made in Spain (E.U.)		 	
Nº SERIE Serial Mode		22000715674			
MODELO Model		ASC-751_R2		AÑO CONSTRUCCION Production Year	
GAS REFRIGERANTE Refrigerant Gas		R-290		CARGA REFRIGERANTE Refrigerant Charge ±10% (g)	
PCA/GWP PCA/GWP		3		TON CO2 EQ. Ton CO2 equivalent	
AGENTE EXPANSOR AISLAMIENTO Insulation expansion agent		HFO			
Tº TRABAJO (Cº) Working Temperature(Cº)		+8+25		CLASE CLIMATICA Climatic Class	
Potencia Frigorifica (W): Cooling Capacity (W)		502		Potencia Nominal (W): Nominal Power (W)	
Tension (V): Voltage(V)		230		Frecuencia (Hz): Frequency (Hz)	
POTENCIA LUMINARIA (W) Luminaire Power (W)		4,3		INTENSIDAD (A) Intensity (A)	
SISTEMAS CALEFACTORES (W) Heating Systems Power (W)		500			

pieselor defecte (inclusiv costurile de transport), dacă defecțiunea nu se datorează utilizării incorecte. Garanția nu include costurile cu manopera suportate la înlocuirea pieselor.

Garanția (chiar și în perioada de valabilitate) nu acoperă defecțiunile cauzate de întreținerea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă (de exemplu, tensiune diferită de cea indicată pe plăcuța de identificare, temperatură ambientală ridicată), așa cum este indicat în Manualul de utilizare (capitolul 5.4.3 Întreținere).

5.3 INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Instalarea, repararea și modificarea trebuie efectuate numai de către un **TEHNICIAN AUTORIZAT**, în conformitate cu reglementările în vigoare din fiecare țară.

Instalarea, reglarea, service-ul sau întreținerea necorespunzătoare a dispozitivului sau accesul neautorizat la dispozitiv pot provoca daune materiale sau vătămări corporale.

5.3.1 Despachetarea

Despachetați aparatul și verificați dacă există daune care s-ar fi putut produce în timpul transportului.

Dacă constatați daune, anunțați imediat transportatorul și distribuitorul.

În caz de dubiu, nu utilizați aparatul până când daunele nu au fost inspectate temeinic.

Important: Nu așezați aparatul pe o parte. Dacă este necesar să așezați aparatul jos, consultați mai întâi producătorul. Dacă aparatul a fost înclinat pe o parte, așteptați cel puțin 2 ore după ce l-ați readus în poziție verticală înainte de a-l porni.

Aparatul trebuie mutat cu ajutorul unui motostivuitor sau a unui dispozitiv similar pentru a evita deteriorarea cadrului aparatului. Aparatul trebuie transportat la locația finală de instalare înainte de a fi despachetat.

Materialele de ambalare sunt complet reciclabile și trebuie plasate în containerul de colectare a deșeurilor corespunzător.

5.3.2 Poziționarea și nivelarea aparatului

Aparatul trebuie amplasat într-o zonă curată și liberă, astfel încât ventilatorul sistemului de răcire să nu aspire materiale care s-ar putea acumula pe aripioarele condensatorului, reducând eficiența sistemului de răcire.

La mutarea aparatului, evitați impacturile sau deteriorarea suprafeței.

Nivelarea se poate face prin înșurubarea sau deșurubarea picioarelor. După ce aparatul este nivelat, îndepărtați folia de protecție exterioară. Nu folosiți un cuțit pentru aceasta, ci doar un instrument bont, pentru a evita zgârierea suprafețelor din oțel inoxidabil!

Aparatul trebuie amplasat astfel încât să existe un spațiu de 60 mm între peretele din spate și aparat, 30 mm pe laterale și 500 mm pe acoperiș.

Dacă aparatul a fost comandat cu roți, verificați dacă este amplasat pe o suprafață plană.

La instalare, asigurați-vă că nu există surse de căldură în apropiere.

Pentru funcționarea optimă a unității compresorului, asigurați-vă că admisiile de aer către ventilator și condensator din interiorul dulapului nu sunt blocate sau obstrucționate.

Nu utilizați aparatul în aer liber.

Nu împingeți nimic prin grilajele de protecție din zona ventilatorului sau a unității de răcire.

5.3.3 Așezarea produselor

Se recomandă distribuirea cârnaților și salamului astfel încât bucățile să nu se suprapună.

Lăsați un spațiu între bucăți, astfel încât aerul să le poată ajunge uniform. O circulație corespunzătoare a aerului contribuie la un proces de uscare adecvat și uniform în fiecare bucată.

5.3.4 Conectarea electrică

Conexiunea electrică trebuie efectuată întotdeauna de către un **tehnician calificat**, în conformitate cu reglementările locale.

Verificați dacă tensiunea și frecvența rețelei corespund valorilor indicate pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

Este esențial ca racordul la rețea să fie echipat cu o bornă de împământare și un întrerupător/protecție diferențială adecvat.

Aparatul trebuie conectat la o priză de tip „Schuko” (CEE 7/4), cablul de rețea fiind furnizat în această formă. Din motive de siguranță, nu utilizați un prelungitor.

Dacă observați defecțiuni în timpul instalării aparatului, informați imediat furnizorul.

Nu instalați și nu utilizați aparatul în aer liber.

În caz de incendiu, nu utilizați apă. Folosiți agent de stingere cu CO₂ (dioxid de carbon) și răciți zona

motorului cât mai repede posibil.

Nici producătorul, nici furnizorul nu sunt responsabili pentru vătămări corporale sau alte daune materiale cauzate de nerespectarea instrucțiunilor producătorului sau de instalarea necorespunzătoare!

5.3.5 Conectarea la o scurgere

Dacă aparatul este instalat într-o locație permanentă, se recomandă conectarea scurgerii la un sistem general de scurgere. Trebuie instalat un sifon pentru a preveni pierderile de frig. Această operațiune trebuie efectuată de personal calificat.

5.3.6 Reciclare

Ambalajul aparatului este alcătuit din următoarele materiale:

- Palet de lemn,
- Carton,
- Bandă de polipropilenă,
- Polistiren expandat.

Ambalajul este reciclabil și contribuie la protecția mediului dacă este eliminat în mod corespunzător. Conform Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrocasnice nu trebuie eliminate ca deșeuri municipale. Aparatele trebuie colectate separat pentru a recupera și recicla materialele lor cât mai mult posibil și pentru a evita riscurile pentru mediu și sănătate.

5.4 Instrucțiuni pentru termostat

5.4.1 Pornirea dispozitivului

Curățați interiorul dispozitivului și apoi conectați-l la rețea. Verificați dacă termostatul nu este oprit .

Dacă este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire  timp de câteva secunde, dispozitivul se va porni.

Când dispozitivul este pornit, afișajul afișează temperatura și umiditatea camerei. După câteva minute, compresorul și alte componente se vor porni pentru a atinge temperatura și umiditatea setate.

5.4.2 Funcționarea și reglarea termostatului

Dispozitivul este echipat cu un regulator electronic de temperatură și umiditate. Parametrii presetăți asigură condițiile interne corecte pentru uscarea cărnii. Doar o persoană calificată poate face modificări ale acestora, iar responsabilitatea îi aparține.

Dispune de 6 programe configurabile.

„Programul 1” este capabil să mențină condițiile de mediu interne corecte pentru uscarea cârnaților fără a fi nevoie să modificați parametrii.

Celelalte 5 programe rămân libere, acestea putând fi configurate după dorința clientului.

Dacă doriți să modificați parametrii din fabrică, **acest lucru se poate face doar de către personal calificat**, iar rezultatul final rezultat în urma modificărilor efectuate este în întregime responsabilitatea Utilizatorului.

5.4.2.1 Modificarea parametrilor sau selectarea unui program

Selectarea unui program

1. Conectați aparatul la rețeaua electrică
2. Porniți afișajul apăsând butonul  (dacă pe afișaj apare următorul simbol: )
3. Dacă aparatul a selectat deja un program activ, țineți butonul  apăsat până când se oprește și pe afișaj apare cuvântul „STOP”.
4. După ce afișajul este pornit și nu există niciun program activ, apăsați butonul .

5. Afișajul afișează o listă de 6 programe, fiecare dintre acestea putând fi configurat (vezi configurația în secțiunea următoare). Selectați programul dorit folosind butonul sus sau jos  , apoi apăsați butonul o dată .
6. Temperatura și umiditatea măsurate în cameră sunt afișate pe afișaj, iar programul selectat este afișat în colțul stânga jos.
7. Acum apăsați din nou butonul  , programul selectat va porni.
8. După ce programul dorit a pornit, puteți vizualiza valorile de temperatură, umiditate și timp setate pentru programul activat. Acestea pot fi modificate folosind butoanele  . Rețineți că fiecare program are 8 cicluri (1 încălzire, 6 faze de uscare și 1 stocare).
9. Pentru a opri sau dezactiva programul, apăsați și mențineți apăsat butonul .

Configurarea programului, parametri, limbă și alte funcții:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul  în timp ce alimentarea este pornită.
2. Sunt afișate următoarele opțiuni de setare:

Programul 01 (pentru a selecta un alt program (programul 2, 3, 4))

urmați pașii descriși în capitolul **Selectarea unui program**.

Activat (durata controlului afișată în ore).

Resuscitare (în minute, fără alt control)

Controlul aerului (*).

Interval aer (în ore, activ dacă >0).

Timp aer (dacă >0).

Limbă (setarea limbii de afișare).

Service (acces la diverse funcții).

Parametri: configurați parametrii terminalului.

Valori interne: vizualizați orele de funcționare ale compresorului, numărul de deschideri ale ușilor, citirile sondelor.

Alarmer: afișați alarmele active.

Stergerea datelor înregistrate: după introducerea parolei (149), datele stocate pot fi șterse.

Restaurare setări din fabrică: șterge toți parametrii modificați care nu au fost setați de EVCO în.

3. Apăsați butoanele  pentru a modifica temperatura.

Apăsați butonul  pentru a activa noile valori.

4. Selectați programul pentru a configura ciclurile.
5. În cadrul fiecărui program există 8 cicluri configurabile. În acestea, putem modifica durata, temperatura, umiditatea, fluxul de aer, pornirea și oprirea fiecărui ciclu.

Setați valorile dorite folosind butoanele  , apoi validați setările apăsând butonul .

6. După configurare sau dacă doriți să selectați o altă funcție dintr-un meniu anterior, puteți reveni apăsând butonul .

5.4.2.2 Aprinderea și stingerea luminii

Pentru a aprinde sau stinge lumina interioară, apăsați mai întâi butonul .

Dacă doriți ca lumina interioară să se aprindă de fiecare dată când ușa este deschisă, simbolul  nu trebuie să apară pe afișaj atunci când ușa este închisă.

Dacă apare, apăsați butonul  o dată pentru a-l stinge; acum lumina se va aprinde doar când ușa este deschisă.

Dacă doriți ca lumina să fie mereu activă (indiferent dacă ușa este închisă sau deschisă), apăsați butonul  pentru a aprinde lumina când ușa este închisă, iar lumina va rămâne mereu aprinsă.

5.4.2.3 Accesarea funcțiilor suplimentare

Pentru a accesa funcțiile suplimentare:

1. Cu afișajul pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul .
2. Vor fi afișate funcțiile disponibile separat, selectați-o pe cea dorită folosind butoanele  și  și apăsați butonul  pentru a le selecta.

Dezghetare manuală: dezghetarea poate fi efectuată dacă condițiile de temperatură o permit și dacă termometrul miezului evaporatorului este pornit (PR3=5).

Dacă sonda evaporatorului nu este activă, dezghetarea se va produce în timp, cu utilizare activă.

Aer: efectuează un schimb manual de aer (odată ce această opțiune este activată).

Odihnă: efectuează un schimb manual de aer (odată ce această opțiune este activată).

Următorul: încheie procesul sau faza curentă și trece la faza următoare.

Excepții fac schimbul de aer, ciclul activ sau odihna și dezghetarea, care altfel sunt active.

Economisirea energiei: activează funcția de economisire a energiei prin modificarea „setării temperaturii active + R4”. Repetarea acestei operațiuni dezactivează modul de economisire a energiei.

Aux: dacă releul auxiliar este activat în modul manual

3. După configurare sau dacă doriți să selectați o altă funcție dintr-un meniu anterior, apăsați butonul  pentru a reveni.

5.4.3 Întreținere

Aceste instrucțiuni de întreținere vă vor ajuta pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră de service să vă asigurați că aparatul dumneavoastră oferă cele mai bune servicii pe termen lung.

Următoarele instrucțiuni vă arată ce operațiuni de curățare puteți efectua. Acestea descriu cum să depanați rapid problemele înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

5.4.3.1 Curățarea la nivel de utilizator

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare, opriți aparatul apăsând butonul  și deconectați-l de la rețeaua electrică.

Atenție: nu utilizați aparate de curățat cu abur sau cu apă sub presiune!

Acestea pot deteriora aparatul și pot prezenta risc de accidente.

Asigurați-vă că apa nu pătrunde în componentele electrice sau în orificiile de ventilație în timpul curățării. Nu îndepărtați și nu deteriorați plăcuța cu datele tehnice ale aparatului, deoarece acest lucru este important pentru serviciul clienți.

5.4.4 Erori și alarme

Următorii pași vă vor ajuta să depanați orice problemă. Tabelul listează posibilele erori și posibilele soluții ale acestora. Dacă nu sunteți sigur de soluția problemei sau nu puteți rezolva eroarea, vă rugăm să contactați reprezentantul de service.

Atenție: nu încercați să reparați singuri componentele electrice, deoarece acestea sunt sub tensiune și vă pot pune viața în pericol.

Defect	Cauză posibilă	Soluție
Dispozitivul nu funcționează.	Lipsa tensiune electica	Verificați dacă dispozitivul este pornit. Este ceva pe ecran?
Temperatură ridicată	Plasarea dispozitivului	Verificați dacă există o sursă de căldură în apropierea mașinii.
	Temperatura ambiantă	Verificați temperatura din camera de lucru, dispozitivul se pornește până la o temperatură ambiantă de 40°C.
	Plasarea incorectă a cărnii în camera de maturare	Verificați dacă carnea este poziționată corect și nu blochează orificiile de aerisire ale ventilatorului intern. Verificați dacă carnea a stat în dulap suficient de mult timp pentru a se răci suficient.
	Ușa deschisă	Verificați dacă ușa se închide corect.
	Condensatorul nu este curat.	Verificați dacă condensatorul este curat: Rețineți că cu cât aparatul este mai curat, în special aripioarele condensatorului, cu atât consumă mai puțină energie. Frecvența curățării depinde de caracteristicile încăperilor. Dacă este murdar, apălați la serviciul tehnic pentru curățare.
Zgomote neobișnuite	Nivelare incorectă sau închidere incorectă a ușii	Verificați dacă aparatul este așezat corect la nivel și dacă ușa este complet închisă.
	Frecarea cu piesele mobile ale dispozitivului	Asigurați-vă că niciun obiect nu intră în contact cu nicio parte mobilă a dispozitivului.
	Articulații slăbite	Verificați dacă toate șuruburile (cel puțin cele vizibile) sunt strânse corect.

NOTĂ: În cazul unor defecțiuni care nu sunt enumerate în tabelul de mai sus, contactați centrul de service.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica parametrii tehnici fără notificare prealabilă.

ALARME	DESCRIERE
DAMAGED PROBES-SENZORI DEFECTI	Probleme tipice: senzor defect sau scurtcircuitat, tip incorect de senzor sau conexiune slabă.
Probe 1 damaged - Eroare senzor 1	Senzorul de control nu funcționează. Controlul încălzirii este suspendat, controlul frigului se face cu timpii compresorului.
Probe 2 damaged - Eroare senzor 2	Sonda de umiditate nu funcționează, controlul umidificării și dezumidificării este suspendat. Din cauza saturației, regulatorul aplică timpul „AH7” înainte de a genera alarma.
Probe 3 damaged - Eroare senzor 3	Sonda 3 nu funcționează. Dezghețarea se realizează cu sonda Pr3=5 doar prin controlul timpului, în timp ce în funcția de condensator ventilatoarele condensatorului sunt controlate în paralel cu compresorul, în funcția auxiliară releul auxiliar este oprit.

TEMPERATURE ALARM- TEMPERATURÁRSZTÁS Motiv	Acestea sunt activate doar în ultima fază a ciclului de stocare.
Min TEMP. - temperatura minimă	Prin pragul configurabil „A1”. Cu „A2” se selectează tipul de alarmă: 0=dezactivat, 1=relativ la SET și 3=absolut
Max TEMP. - temperatura maxima	Este configurabilă prin intermediul pragului „A4”. La „A5” se selectează tipul de alarmă: 0=dezactivată, 1=relativă la SET și 3=absolută.
Delays Alarm TEMPERATURE - Alarme (de temperatură) întârziate	La pornire cu timpul „A6” în minute. FUNȚIONARE NORMALĂ cu întârzierea „A7” în minute. DE LA FINALIZAREA DECONGELĂRII cu întârzierea „A8”. DE LA ÎNCHIDEREA UȘII cu întârzierea „A9”.
HUMIDITY ALARM- Alarme de umiditate	Acestea sunt activate doar în ultima fază de maturare: rh MINIM prin parametrul AH1 față de SET2. rh MAXIM prin parametrul AH4 față de SET2. Acestea pot fi întârziate în timpul funcționării normale cu timpul AH7 în minute și în timpul pornirii cu timpul comun "A6" în minute.
"PF" LACK VOLTAGE ALERT"- TENSIUNE JOASĂ! OPEN DOOR ALARM- Alarmă ușă deschisă	Dacă ceasul este activ, timpul A10 este înregistrat și afișat dacă depășește timpul de întârziere. O alarmă este generată prin intrările "ic1"=7, 8, 9, care poate fi întârziată în minute cu "i2". În cazul "i2=-1", alarma este dezactivată.
ALARMA "MULTIFUNCIÓN"- ALARMĂ MULTIFUNCȚIONALĂ	Intrarea digitală „ic1=2” indică dacă este activă cu contact închis cu polaritatea „iP1=0” sau activă cu contact deschis cu polaritatea „iP1=1”. Alarma nu interferează cu controlul, putând fi întârziată cu timpul i5 în minute.
"MULTIFUNCTIO" ALARM- ALARMĂ „MULTIFUNCȚIONALĂ”	Intrarea digitală „IC1=5” indică faptul că este activă într-un contact închis cu polaritatea „iP1=0” sau activă într-un contact deschis cu polaritatea „iP1=1”. În acest caz, mașina se oprește și pornește doar atunci când problema este rezolvată. Controlerul numără numărul de evenimente i8 la momentul i7 de la început. Dacă i8=0, resetarea este întotdeauna automată, dacă i8=1, resetarea este întotdeauna manuală. Durata acestei alarme este egală cu timpul i7 (nu se adaugă la contorul i8).
PRESSURE SWITCH ALARM- ALARMĂ PRESIUNE	Este indicată de intrarea digitală „i3=1”, cu polaritate IP3=0, contact închis activ sau contact deschis activ dacă i3=1. La fiecare alarmă, mașina se oprește și pornește din nou doar atunci când problema este rezolvată. Controlerul numără numărul de evenimente i8 la momentul i6 de la început. Dacă i8=0, resetarea este întotdeauna automată, dacă i8=1, resetarea este întotdeauna manuală. Durata alarmei este i6 (contorul nu este adăugat).
COND OVERHEATED ALARM - ALARMĂ supraîncălzire condensator	Dacă sonda condensatorului este activată „Pr3=1” și depășește pragul C6, sistemul setează semnalul de alarmă pentru supraîncălzirea condensatorului.
COMPRESSOR BLOCKED ALARM DUE TO HIGH CONDENSATION- Compresor blocat din cauza condensului ridicat	Cu sonda condensator activată, „Pr3=1” și pragul „C7” cu întârziere „C8” determină oprirea compresorului din cauza supraîncălzirii condensatorului. RESETARE: opriți și porniți alimentarea pentru a reseta controlul, asigurându-vă că oprirea și pornirea cheii resetează alarma, dar ciclul continuă.

5.5 Sfaturi utile

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele sfaturi pentru a profita la maximum de dispozitivul dumneavoastră.

Curățați aparatul corespunzător pentru a-i asigura o durată lungă de viață și o funcționare corectă.

Înainte de curățare: opriți mai întâi aparatul și scoateți-l din priză. Nu utilizați agenți de curățare pe bază de clor.

Dacă folosiți blocuri de sare pentru procesul de maturare, îndepărtați ambalajul și așezați blocurile în tava de oțel. Verificați la fiecare 2-3 zile pentru a vă asigura că nu există acumulare de lichid.

Carnea care urmează să fie maturată trebuie să fie întotdeauna proaspătă, nu mai mult de 5 zile de la sacrificare.

În timpul procesului de maturare, purtați mănuși de protecție și nu atingeți carnea fără mănuși.

Curățați aparatul în mod regulat, în special dacă există scurgeri de lichid sau reziduuri.

Aparatul este echipat cu un sistem de scurgere de urgență care poate fi conectat la canalizare sau drenat într-un recipient de colectare.

În timpul operațiunilor de curățare, trebuie să scoateți dopul și să curățați scurgerea pentru a preveni înfundarea acesteia cu solide. Este important să nu rămână reziduuri care s-ar putea bloca în scurgere.

- Nu curățați aparatul cu jet de apă.

Curățarea condensatorului: la curățare, aveți grijă să nu îndoiți aripioarele de aluminiu ale condensatorului. Dacă sunt îndoite, aerul nu va trece prin ele și acest lucru ar putea deteriora unitatea condensatorului. Această defecțiune nu este acoperită de garanție.

Unele componente din jurul unității condensatorului se pot încălzi foarte tare, prezentând risc de arsuri: luați măsurile de precauție necesare înainte de a le atinge.

Verificați dacă ușile se închid corect.

Vă recomandăm să contactați Serviciul Tehnic de două ori pe an pentru a efectua verificările și întreținerea necesare.

Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, vacanță sau oprire temporară), urmați instrucțiunile de mai jos:

- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Goliți aparatul și curățați-l bine.
- Lăsați ușa deschisă pentru a permite aerului să circule și a preveni formarea mușgaiului.